#### 3. CHARGEMENT DES CONSOMMABLES

Sur la Borne Selfie, le chargement et le changement des consommables se fait rapidement et simplement! Quelques étapes et le tour est joué.




Il existe 2 types d'imprimantes:

- Imprimante codée
  avec « sticker » vert, référence
  du kit : N066902832.
- Imprimante non codée
  sans « sticker » vert, référence
  du kit : N066902830.



 En dessous du boitier de l'imprimante, dévisser les deux vis à mollettes.

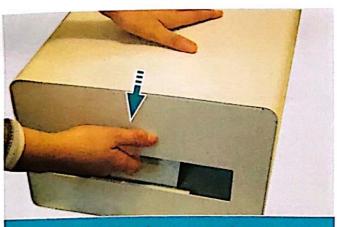


2. Sortir le boitier du support de l'imprimante.



3. Sortir la poubelle en tirant vers le bas. Vider les chutes de papier et remettre la poubelle en place.




4. Appuyer sur le bouton «Open» pour pouvoir tirer la face avant de l'imprimante

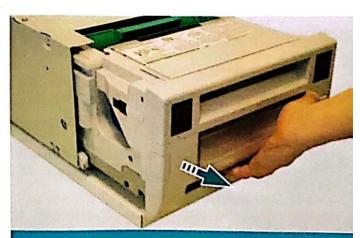

5. Tirer la face avant de l'imprimante vers soi.



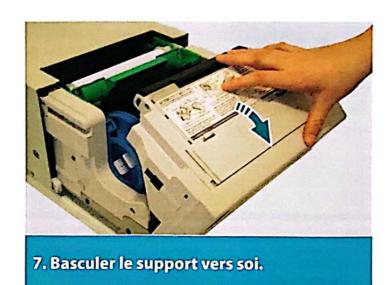












12. Replacer le rouleau de papier dans l'imprimante.



ATTENTION au sens de déroulement : Le papier doit se dérouler du haut vers le bas.



14. Dérouler le papier dans la fente, entre les galets blancs et le support noir, jusqu'à entendre les «bip»sonores.

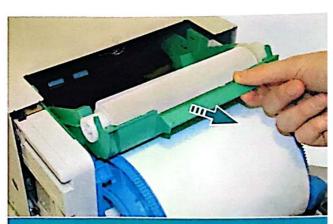

15. Pour changer le film photo, retirer le support vert de l'imprimante.



16. Insérer le film photo sur le support vert Guide technique Borne Selfie - 15



17. Respecter le montage sur le support











